


Manual de instruções

KSR **PRO**

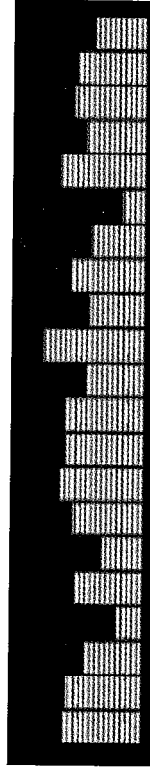

Passion for sound

Microfone sem fio UHF



Obrigado por adquirir o nosso sistema profissional de
microfone sem fio

Vamos mostrar-lhe um novo mundo de sistema de
microfone sem fio inteligente e funcional.

Ao usar números de receptores / transmissores juntos, cada
unidade deve usar canais diferentes.

Dicas


1. O transmissor e a antena devem se manter em uma posição
relativa linear sem barreira.
2. Não coloque o receptor perto de objeto de superfície de metal ou
equipamento digital.
3. Tente manter o receptor a 1,5M acima do chão e a 1m da parede.

Vamos aprender como operar nosso produto abaixo

Conteúdo

Componente do Sistema.....	1
Receptor.....	2
Transmissor de mão.....	3
Transmissor Body Pack.....	4
Solução de Problemas.....	5
Especificação.....	6


Componentes dos sistemas

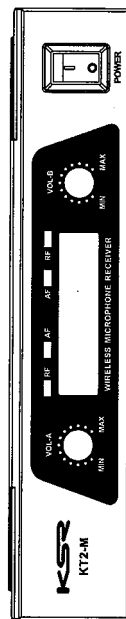


①

- 1 - Receptor sem fio
- 2 - Adaptador
- 3 - Pilhas AA
- 4 - Cabo de saída de sinal 6.35
- 5 - Manual do usuário
- 6 - Microfone Bastão
- 7 - Transmissor body pack
- 8 - Microfone de lapela


②

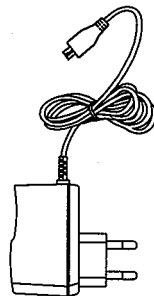


③




④




⑥

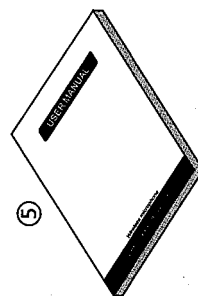

⑤

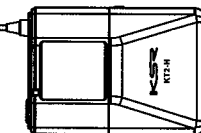

⑦

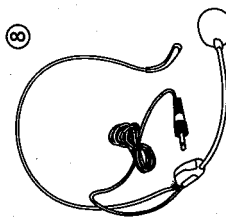


⑧


Os conteúdos acima são para todos os modelos de microfones KSR.

Mudança de frequência (não se aplica a todos os modelos)

1. Certifique-se de que o receptor esteja desligado
2. No lado do transmissor, pressione longamente o botão de mudança de frequência, e pressione o botão liga / desliga até que o display fique piscando.
3. Ligue o receptor e, em seguida, você verá a luz de RF piscando.
4. (Atenção: para o receptor tem display de LED, ligue o receptor e aguarde 3-5 segundos)
5. Volte para o lado do transmissor e pressione novamente o botão de mudança de frequência
6. A correspondência é bem sucedida se o RFlight estiver ligado, caso contrário, refaça o passo 1

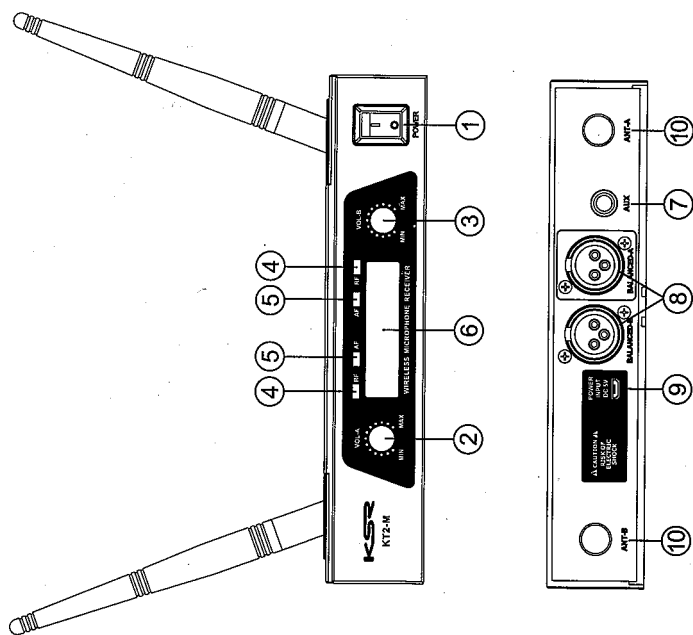


- 1 - Interruptor de alimentação
- 2 - Vol. A
- 3 - Vol. B
- 4 - Lâmpada de sinal RF
- 5 - Lâmpada de sinal de energia
- 6 - Tela de LCD
- 7 - Soquete de saída de áudio de 1/4
- 8 - Soquete de saída de áudio Xlr
- 9 - Tomada
- 10 - ANT

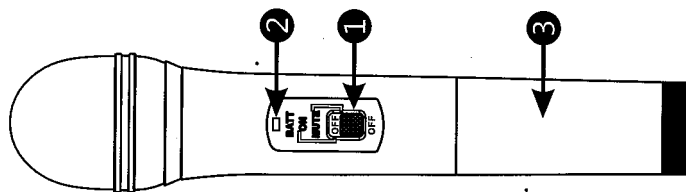

- 1 - Interruptor de alimentação
- 2 - Tela de LED
- 3 - Lâmpada de sinal de energia

As imagens acima são apenas indicativas, o produto real pode diferir.

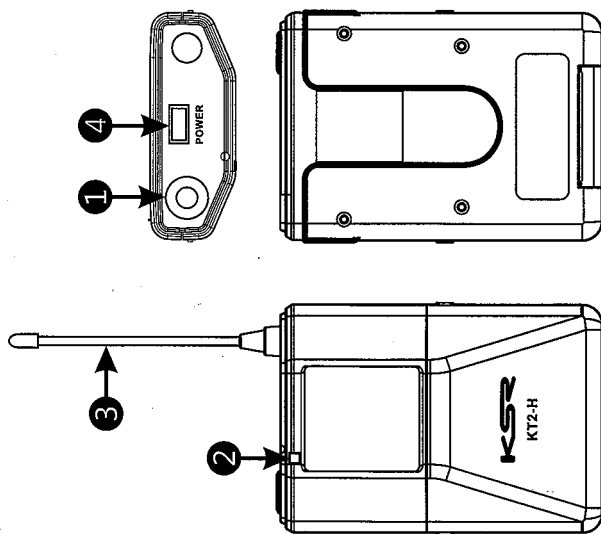

Functions

- 1 Soquete do plug do microfone
- 2 Luz LED
- 3 Antena
- 4 Interruptor de alimentação

Problema	Status	Solução
Nenhum som ou som é fraco	A exibição do transmissor ou a luz está apagada	1. Ligue o transmissor 2. Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente 3. Substitua as baterias
	Exibição do receptor ou luz está apagada	O adaptador certo do fabricante é plugado no soquete DC do receptor?
	Exibição do receptor ou luz indicadora de sinal RF	1. Aumente o volume do receptor 2. Verifique a conexão do cabo
	O display do receptor ou a luz não indicam sinal de RF; A luz de energia do transmissor e do receptor está acesa	1. Remova o receptor de objetos de metal 2. Verifique se tem barreira entre o receptor e o transmissor
Distorção e ou explosões de ruído indesejadas	Display do receptor ou luz indica sinal de RF	1. Remova as fontes de interferência próximas 3. Substitua as baterias do transmissor 4. Se usar muitos conjuntos juntos, aumente o intervalo de frequência dos sistemas 5. Maximize o botão de volume
Falha ao ligar o transmissor	Pressione o botão liga / desliga.	1. Substitua as baterias 2. Pressione novamente o botão liga / desliga após alguns segundos

Especificações do receptor

Algumas especificações podem não se aplicar a alguns modelos.

Faixa de Frequência..... 500-980Mhz
Canais..... 16 Canais

Modelo de modulação..... pi / 4 DQPSK
SNR..... 96db
Sensibilidade..... -96dbm
Resposta de frequência..... 30 ~ 20 kHz
Intervalo de canal..... 600kHz
T.H.D..... 0,03%
Impedância de saída..... 600 ohm
Fonte de alimentação..... 5V

Display LED

Potência do transmissor de mão

Saída..... 10dbm
Resposta de frequência..... 30kHz ~ 20kHz
Fonte de alimentação..... 3V (bateria normal)
Fonte de alimentação..... 3.7V (bateria de Lithium)

Transmissor Body Pack

Potência de saída..... 10dbm
Resposta de frequência..... 30 khz ~ 20 kHz
Fonte de alimentação..... 3V